National

据付説明書

ドラム式電気洗濯乾燥機(家庭用)



品番 NA-VR2200L NA-VR2200R (片ア 岩関書) NA-VR1200L NA-VR1200R (ドア 方関末) **NA-V920L** NA-V920R (ドア 右開き)



- ■運搬は必ず2人で行ってください。
- ■据え付けなどで本体を前に傾けた ときに、ドアの中央を強い力 (ひざなど)で押さないでください。 (ドアが変形します)



進備

- 2 ●輸送用固定ボルトを外し カバーを取り付ける
- 3 ●設置場所の確認
- 4 ●付属品・別売部品

設置

- 6 ●設置の流れ
- 8 ●排水口が真下のとき
- 12 ●排水口が真下以外のとき

接続

- 16 ●給水栓つぎて・ 給水ホースをつなぐ
- 18 ●電源・アースについて

調節

19 ●水平を確認する

点検 裏表紙 ●点検する

据え付けをされる方へ


- ■この説明書はNA-VR2200Lで説明しています。
- ■製品の機能が十分発揮されるように、 この説明書の内容にそって正しく据え付けてください。
- ■据え付け終了後「点検する」に基づいて必ず確認を行ってください。
- ■この説明書は据え付け終了後、お客様にお渡しください。
- ■転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、 この説明書は据え付け後も「取扱説明書」とともに大切に保管してください。

設置

準備

お客様へ


輸送用固定ボルトを外しカバーを取り付ける

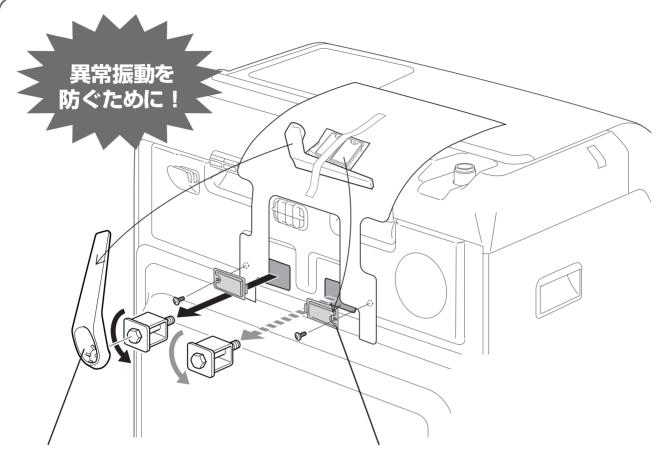

1 輸送用固定ボルトを付属のスパナで外す

内部を固定していた2本のボルトを 外します。ボルトがついたまま運転 すると振動が大きくなったり、商品 移動の恐れがあり危険です。

2 付属のカバーとネジを取り付ける

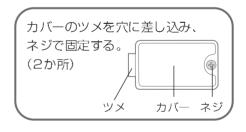

お願い

- ●外したボルト、付属のスパナは転居などの際に 必要です。お客様にお渡しください。
- ●本体を輸送などするときは、逆の手順で付けてください。

なお、本体内から残水がこぼれる場合がありますので、排水ホースを立てかけた状態で運搬してください。

! 注意



カバーを必ず取り付ける

(端面などでケガをする恐れ)

※イラストはイメージ図です。

設置場所の確認

1 2 3 4 5 ^{準備}

設置前のご注意

■次のような場所には設置しない


- ・冬期凍結の恐れがある場所 (凍結すると洗濯も乾燥もできません)
- ・直射日光が当たる場所
- ・窓や換気扇のない場所
- ・平らでなく、しっかりしていない場所(ブロックや角材、レンガの上やキャスター付の台など)







■収納して設置する場合は、前面を開放して 壁面から表の寸法以上離してください

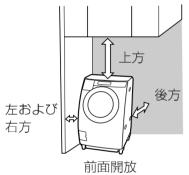


| 消防法 基準過音 組込形 | | | | | |
|--------------|----------|--|--|--|--|
| 場所 | 離隔距離(cm) | | | | |
| 上方 | 15*1 | | | | |
| 左方 |] *2 | | | | |
| 右方 |] *2 | | | | |
| 後方 | 1 | | | | |
| 下方 | Ω | | | | |

※1 フィルターの着脱 に必要な寸法

※2 排水ホースの接続 側は9cm以上

■製品寸法・質量

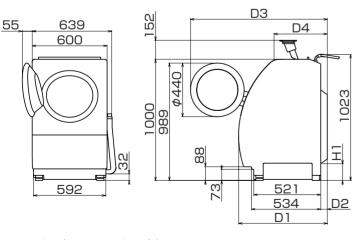

※ドア右開きはドアが右にきますので、 右側の壁までの距離に注意願います。


企警告



水をかけない、 水場や湿気の 多い場所に 置かない

(感電・火災の恐れ)

■防水フロアは、内寸が 幅600mm×奥行540mm以上である ことを確認する

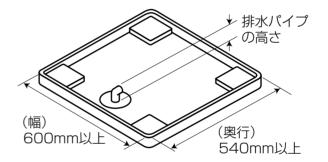

■排水パイプの高さをチェックしておく (真下排水時のみ)

本体の下に排水口がある場合は、排水パイプが内部 部品を傷つけないよう、高さを確保する必要があり ます。(P.9)

お願い

- ●本体の下をカーペットなどでふさがないでください。
- ●本体の周りに糸くずなどが蓄積しないようにしてく ださい

本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようにしてください。 法令により義務づけられています。


法令:電気設備の技術基準第167条(平成13年)

| 機種 | 寸 法(単位:mm) | | | | | 質 量 |
|------------------|------------|----|------|-----|-----|---------|
| KX 1里 | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | (単位:kg) |
| NA-VR2200L/2200R | 716 | 54 | 1092 | 447 | 80 | 81kg |
| NA-VR1200L/1200R | | | | | | 79kg |
| NA-V920L/920R | 701 | 39 | 1077 | 432 | 170 | 68kg |

付属品 • 別売部品

据え付けに必要な 付属品

●給水ホース (1本:長さ0.8m)

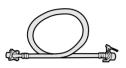

●外部排水ホース(1本:伸縮式)



●給水栓つぎて(1個 給水ホースとセット)



●固定ボルトを外し カバーを取り付ける (P.2)



スパナ (1個)



カバー (2枚)



ネジ (M4×8) (2個) ■水栓の位置が低く、 本機の背面に水栓が 当たるとき

「壁ピタ水栓」 CB-L6 6.825円



| 蛇口までの高さ | 壁ピタ水栓 | | |
|---------------------|--------------------|--|--|
| 1250mm以上 | 不要 | | |
| 1250mm未満 990mm以上 | 蛇口の タイプにより 要 | | |
| 990mm未満 | 要 | | |

- ■水栓が横水栓以外の とき(P.16)
 - ・万能ホーム水栓
 - ・ワンタッチ式水栓
 - ・自在水栓
 - ・カップリング横水栓など


「給水栓ジョイント」 CB-J6 2,520円





■水栓が横水栓で、 直径24mm以上のとき

■給水ホースの長さが 足りないとき

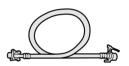

「延長用給水ホース」

- ●(0.5m) AXW1251-250 1,365円
- ●(1m) AXW1251-201 1.785円
- ●(2m) AXW1251-202 2,100円
- ●(3m) AXW1251-203 2,415円
- ●(5m) AXW1251-205 3,623円

■排水口が本体の下で、排水パイプがあるとき


「フロアーあて板」(1セット4個組)(P.9) N-MH3 1.050円



※1セットで、本体と設置面(床面)の 高さスペースを約2cm確保できます。

(4個)



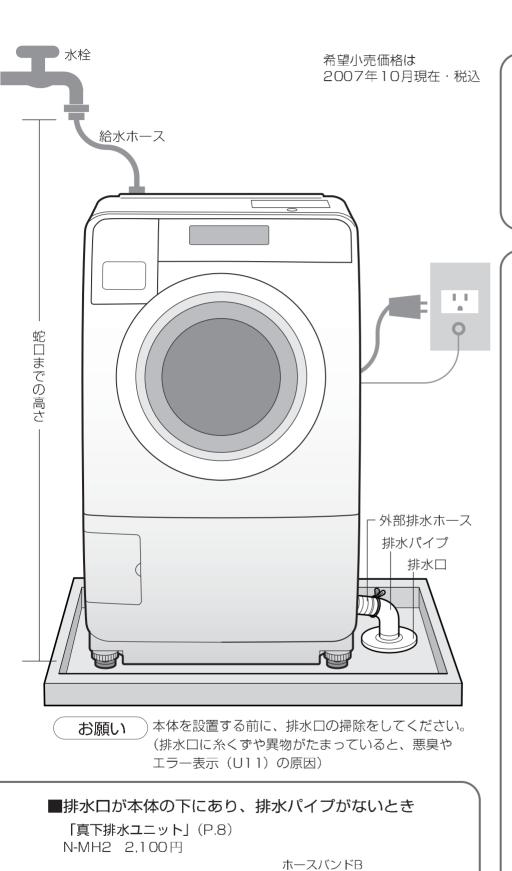

フロアー

あて板

(4個)

排水パイプ

ホース

バンドA

エルボ

ホース

ホルダー

接着剤


■外部排水ホースの 長さが足りないとき

「延長用排水ホース」

- ●(1m)AXW2D-31 1,365円
- ●(2m)AXW2D-32 2,100円

■設置面が弱いとき


●床(真下排水)の場合 「補強板A」 NSD-600 11,550円

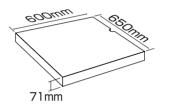


●床(真下排水以外)と 防水フロアー(640mm)の場合 「補強板B」 NSD-630 8,400円



●防水フロアー(幅800mm)の場合 「補強板C」 NSD-790 8,400円

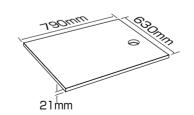



●防水フロアー(幅900mm)の場合 「補強板D」 NSD-890 8.400円

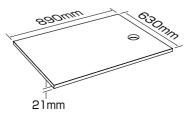



設置の流れ 排水口の位置

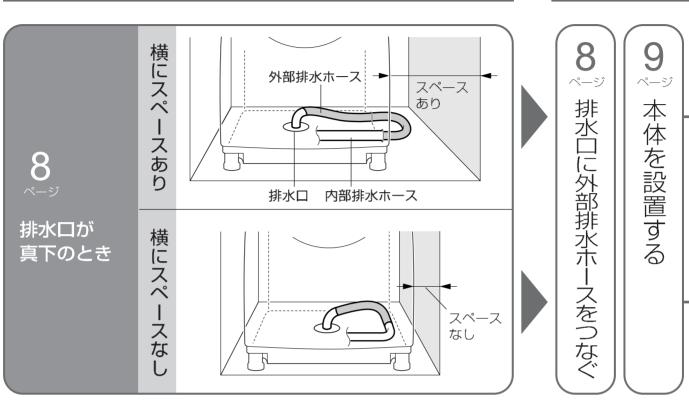

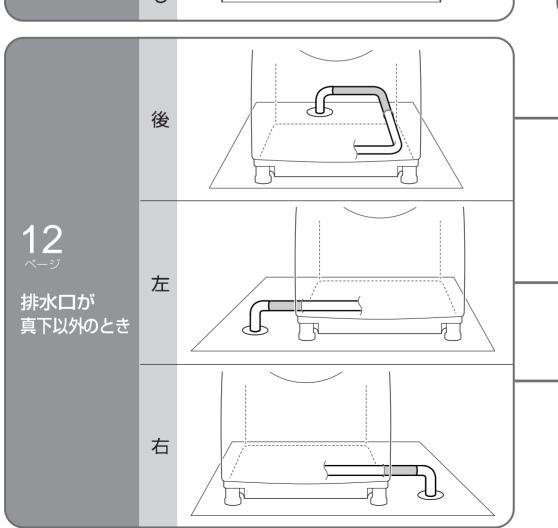


16 ページ

外部排水ホースを






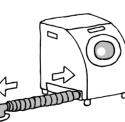



付け換える内部排水ホー

ースを

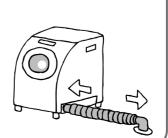

ユニットを外す前面パネル・コン コントローラー

10ページ





排水ホースの接続は 確実に行う (水漏れの原因)

7


給水栓つぎて・給水ホースをつなぐ

調節

排水口が真下のとき

排水口にホースをつなぐ


排水口に 排水パイプが あるとき

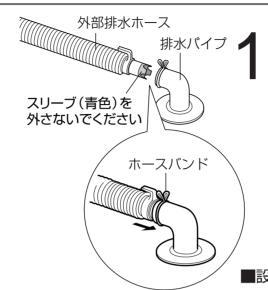

排水パイプに 外部排水ホースを 取り付ける

■設置面が弱いとき (P.9)


真下排水ユニット(別売)を用意する(P.5)

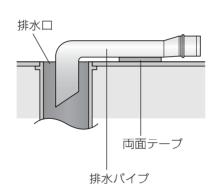

1排水口に排水パイプを取り付ける




排水口に 排水パイプが ないとき

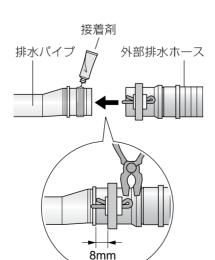

2 排水パイプに 外部排水ホースを 取り付ける

■設置面が弱いとき (P.9)

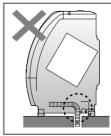

外部排水ホースを直接 排水口につながない。 (真下排水ユニットを 必ずご使用ください)




本体を設置する

本体と排水パイプのスペース、 設置面強度を確保する


2 本体を設置する



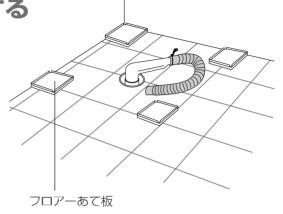


■本体の下に排水パイプがあるときフロアーあて板をおく

●設置面より排水パイプが 14~34mm出ているとき

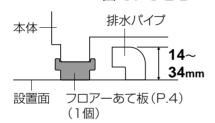


●設置面より排水パイプが 34~54mm出ているとき

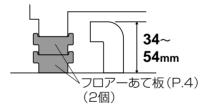


■設置面が弱いとき


- ●補強板(P.5)で床を 補強する
 - ①補強板の裏側に 両面テープを貼り、
 - ②床に固定する。

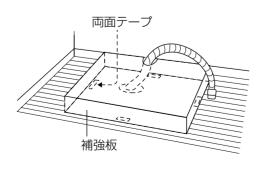


- ●補強板(P.5)で防水フロアを 補強する
 - ①補強板の裏側に 固定金具をネジ止めし、 ②防水フロアにのせる。

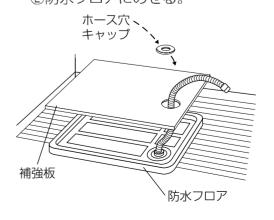

前面パネル・コントローラーユニットを外す

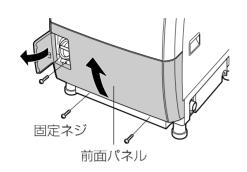


本体前面の固定ネジ(3か所)を外し、前面パネルを外す

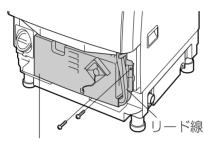

2 コントローラー ユニットの固定ネジ (2か所)を外す

コントローラーユニット

3 コントローラーユニット を手前に倒す

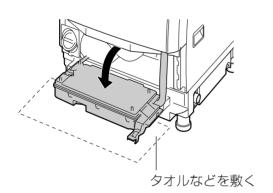



ホルダーより 外し、 ②リード線を コントローラー

①リード線を

コントローラー ユニットの右に 回しながら、

③コントローラー ユニットを手前 に出す

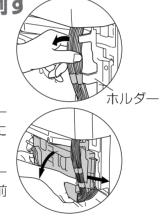

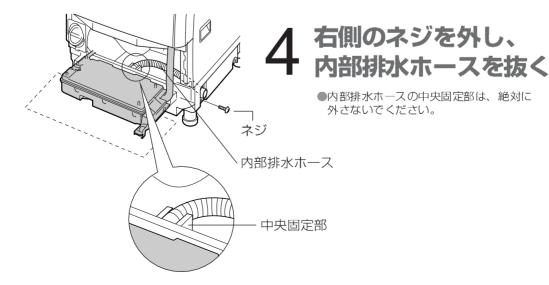


排水口が真下のとき


側面排水固定部 外部排水ホースを本体の 側面排水固定部にはめ込む 外部排水ホースを 接続口につなぐ 外部排水 ホース 接続口 お知らせ

横に ホースを 出す スペースが あるとき

■構のスペースが 10cm程のときは

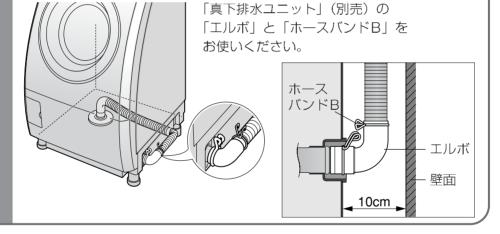

横に ホースを 出す スペースが ないとき

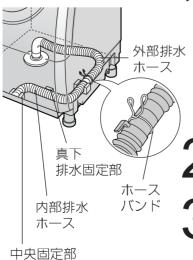

内部排水ホースに 外部排水ホースを取り付け、 ホースバンドで固定する

- ●外部排水ホースはたるまないように調整して ください。
- ホースバンドのつまみは横にしてください。
- ●内部排水ホースの中央固定部は、絶対に 外さないでください。

真下排水固定部に 固定する

コントローラーユニット・ 前面パネルを元の位置に 取り付ける

給水栓つぎて 給 水 木 ースをつなぐ

排水口が真下以外のとき


内部排水ホースを付け換え、 外部排水ホースとつなぐ 前面パネル 排水口が ・コントローラユニットを外す 後方にあるとき 内部排水ホ 外部排水ホース 後面排水固定部 内部排水ホースを付け換える 排水口が 左側にあるとき 左側排水固定部 中央固定部 内部排水ホース ●内部排水ホースの中央固定部は、 絶対に外さないでください。

(次のページに続く)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 _{設置}


内部排水ホースを付け換える

- ①外部排水ホースを伸ばした状態で約40cm本体内に 挿入し、後部排水固定部に固定する。
- ②内部排水ホースに外部排水ホースを取り付け、 ホースバンドで固定する。
- ③内部排水ホースを真下排水固定部に固定する。
- ④外部排水ホースのジャバラを縮め、たるみをなくして 真っ直ぐにする。
- ⑤コントローラユニット·前面パネルを元の位置に 取り付ける。

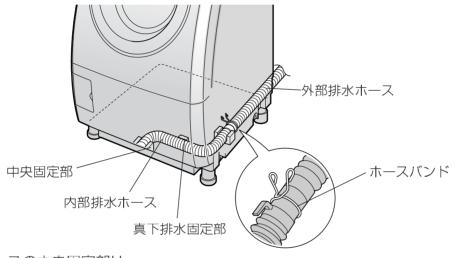

●内部排水ホースの中央固定部は、 絶対に外さないでください。

- ①本体左側面のカバーを外す。
- ②内部排水ホースを左側排水固定部に固定する。
- ③接続口を左側にネジで固定する。

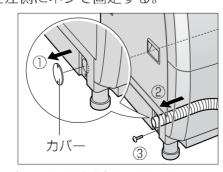


- ④外したカバーは本体右側面に付ける。
- ⑤コントローラユニット·前面パネルを 元の位置に取り付ける。

13

排水口が真下以外のとき

本体を設置する



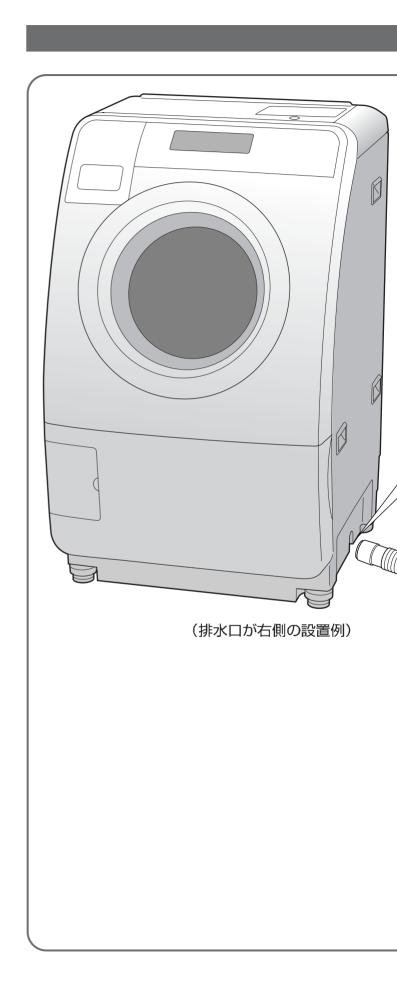

接続口


ホース

バンド


●先端を水中に入れない!

■外部排水ホースの引き回し

●途中の立ち上がりは 10cm以下に!

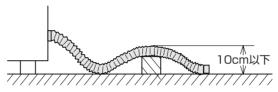


●延長するときは3m以下に!

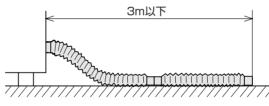

●先端部を直接、排水口に差し込む場合は、<u>引っ張っても抜けないこと</u>を確認してください。 カー

2 外部排水ホースを 排水パイプに 接続する

外部排水ホース

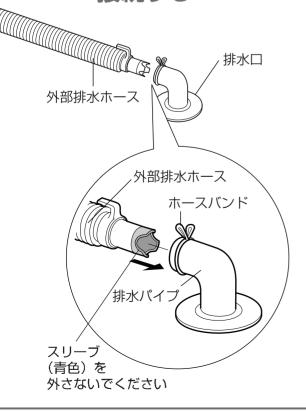

外部排水ホースの長さが 足りないとき

別売の内径30mmの延長用排水ホース (1m:AXW2D-31 2m:AXW2D-32) をお求めになり、図のように接続して ください。

①延長用排水ホース(別売)を差し込む



16

給

水栓つぎて

給

水

木

スをつなぐ

<u>2</u>

設 置

接続

調節

点検

給水栓つぎて・給水ホースをつなぐ



付属の給水栓つぎては 横水栓のみ使用できます

●付属の給水栓つぎてと下記紹介の 別売品(★印)以外を使用すると、 外れて水漏れする恐れがあり、保 証はできません。

■横水栓以外のときは

| 万能ホーム水栓 | ワンタッチ式水栓 | 自在水栓 | カップリング横水栓 |
|---------|----------|------|----------------|
| 取り外す | 取り 外す | 取り外す | 取り 外す タオ |

→別売の給水栓ジョイント・継手が必要です。



■横水栓で 給水口の直径が[©] 24mm以上 あるときは



■水栓の位置が 本体設置面より 低いときは



お知らせ

●分岐水栓などを利用して、洗濯機給水 専用に水栓を分岐すると便利です。 ※給水ホースの取り付け・取り外しの 必要がありません。




分岐水栓★ CB-A6(別売) イ ネジ(4本)をゆるめ

(水栓蛇口の径まで)


水栓に押し上げ、 ネジを均等に締める

※壁などで後ろが狭い場合は、 奥のネジを前もって調整して おく。

2 テープをはがし、 Bを右に回して Aにしっかり 締め付ける

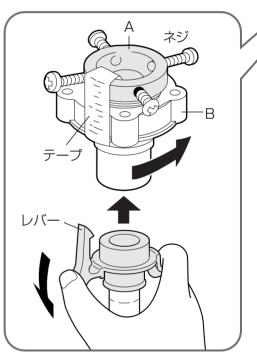

■水柱の径が 18~24mm の場合 ネジ(4本) をゆるめ、 リングを外す。

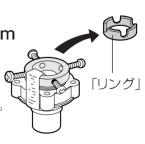

<u>(1)</u>注意




給水栓つぎてのB部 をしっかり締め付ける (水漏れの原因)





6 エルボー部を持ち上げ気味に、 ナットを締め付ける

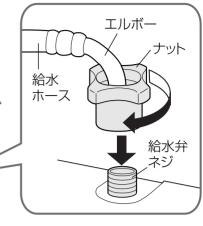


3 給水ホースを 給水栓つぎてに 押し上げる


(レバーを押し下げたまま)

給水栓つぎて

4 給水栓つぎての ツバ部に、レバーの つめを確実にかける

(つめが外れると水漏れの原因)

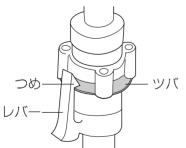

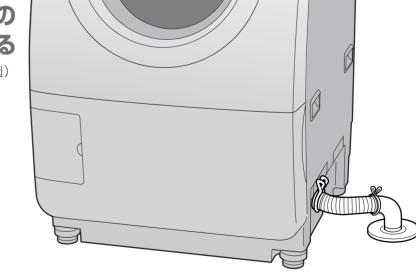


お願い

- ●給水栓つぎて・給水ホースは、すでに付いている 場合でも、必ず付属の新品を取り付けてください。 古いものは使用しないでください。 4mm ●転尾等により付け直しされる 程度
- ●転居等により付け直しされる 場合は、Bを左に回し、4mm 程度ネジ山が見える状態にし て取り付けてください。




●販売店で延長用給水ホースをお求めください。

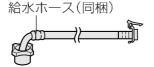



電源・アースについて

電源・アースの接続

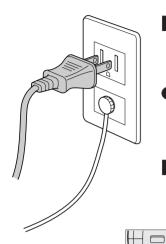

- ■電源コンセントに アース端子が ある場合
- ●接地抵抗値 (100Ω以下)を 確認してください。
- ■電源コンセントに アース端子が ない場合


アース線

接地棒

(別売)

できるだけ 湿気の多い 場所を選ぶ



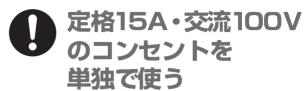

(火災や感電の恐れ)

●本機は乾燥機付きの洗濯機のため、 コンセントは定格 1 5A以上のもの が必要です。

(漏電時に感電の恐れ)

●アース工事は必ず販売店または電気工 事店に依頼してください。 (工事費は、本体価格に含まれてません)

●水気や湿気の多い所および屋外に設置する場合は、 電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士による D種接地工事を行ってください。

なお、水気のある場所では、このほかに必ず漏電 遮断器が必要です。使用する電源回路に漏電遮断器 がない場合は、必ず取り付けてください。 (法令で規定されています。)

●ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および 漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、 接続しないでください。

(法令等で禁止されています)

●設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アース の取り付けを行なってください。

調節

水平を確認する



点検する

点検項目

据え付けの後に以下の項目をチェックして試運転を行ってください。



試運転する

水漏れや異常音・振動*がないこと、また正常に排水することを確認ください。



※ 床が弱い場合は補強板を使用してください。(5ページ参照)

松下電器産業株式会社 ランドリービジネスユニット

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号電話(大阪06)6331-0051(大代表)